



4.9

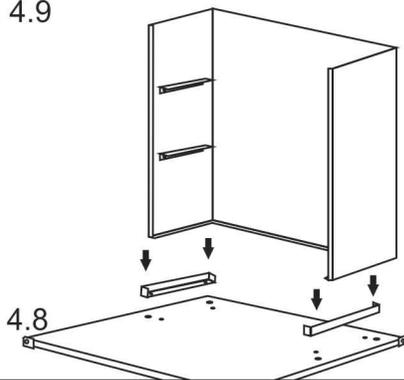

4.8

4.10

Imagens meramente ilustrativas.

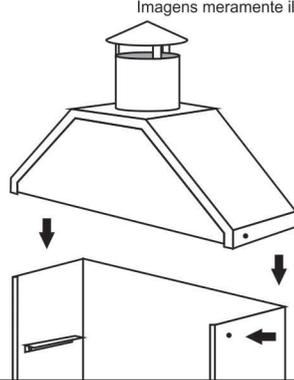

5. CUIDADOS ESPECIAIS NA LIMPEZA E COM O CARRINHO

5.1 Evite o uso de esponjas com palha de aço, objetos pontiagudos ou produtos abrasivos na limpeza do seu aparelho, isso pode arranhar a superfície e comprometer a proteção do aço inox e da pintura. Pode também haver o acúmulo de partículas de aço que enferrujam e contaminam partes em aço inox.

5.2 Substâncias ou soluções ácidas como vinagre, sucos de frutas, ácidos em geral; soluções salinas, graxas, partículas de aço comum e detergentes não neutros podem causar manchas ou pontos de corrosão nas partes metálicas do carrinho.

5.3 O processo de limpeza deve remover todos os resíduos de materiais que foram utilizados, pois esses podem manchar ou corroer as peças do carrinho se ficarem por um período muito prolongado em contato com as mesmas e exposto a intempéries.

TERMO DE GARANTIA

A Armon assegura ao proprietário consumidor desse carrinho a garantia de meses, referente ao prazo mínimo estabelecido por lei. Essa garantia é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada Armon como sendo de fabricação.

Data da venda ___/___/___ Nota Fiscal Nº _____ Aparelho Nº _____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a nota. A Armon responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por mau uso e transporte. Ao receber o produto deve ser verificado o estado de conservação no ato do recebimento. Conforme a condição do problema e análise do fabricante, a assistência técnica poderá acontecer no local mais próximo do cliente.



www.armon.com.br
armon@armon.com.br
R. Ceará, 300 - Jd. Silva - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000



Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARRINHO 3 EM 1

combinado cachorro quente + lanche + churrasco



Modelo: CHLCL - 012

Imagens meramente ilustrativas.

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

- 1.1 As peças encontram-se dentro do depósito do chassi. Os parafusos se encontram junto ao cabo.
- 1.2 Retire as peças da embalagem e verifique todos os componentes.
- 1.3 Remova as películas de proteção.
- 1.4 Sempre controle o torque para que o aperto não seja excessivo utilizando uma chave de fenda ou Phillips.
- 1.5 Higienizar todo o carrinho com pano úmido e sabão neutro antes de utilizá-lo.
- 1.6 Os pneus dos carrinhos de rodas pneumáticas devem ser calibrados uma vez por semana utilizando-se o máximo de 25 libras de pressão.
- 1.7 Não use nenhum produto químico (solventes) para remover as películas protetoras.
- 1.8 Antes de usar a chapa/prensa de lanche, limpe e esquite bastante até eliminar o óleo/verniz aplicado para não oxidar o produto.
- 1.9 Antes de fazer o primeiro churrasco, efetue a queima da churrasqueira para eliminar o óleo/verniz utilizado para não oxidar a mesma.
- 1.10 Para garantir a vida útil da churrasqueira, deve-se colocar de 1 à 2 quilos de carvão inicialmente. Após aceso, acrescente a quantidade desejada sem ultrapassar 2/3 da altura da churrasqueira.

2. COMPONENTES

- 2.1 Chassi (01 unidade)
- 2.2 Cabo anatômico (01 unidade)
- 2.3 Estante (01 chapa A e 01 chapa B)
- 2.4 Armário (01 unidade)
- 2.5 Puxador com parafuso Philips (02 unidades)
- 2.6 Tampas (02 unidades)
- 2.7 Chapa/prensa (01 unidade)
- 2.8 Canecas n° 10 (04 unidades)
- 2.9 Canecas n° 16 (02 unidades)
- 2.10 Parafusos roscas soberbas (22 unidades)
- 2.11 Parafusos fendas e porcas sextavadas (11 unidades)
- 2.12 Parafusos franceses e porcas sextavadas (08 unidades)
- 2.13 Guarda sol (01 unidade)
- 2.14 Torre (02 chapas laterais e 01 chapa traseira)
- 2.15 Coifa (01 unidade)
- 2.16 Suporte para churrasqueira (02 unidades)
- 2.17 Churrasqueira (01 unidade)
- 2.18 Grelhas (02 unidades)


3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referências	CHLCL - 012
Torre	Inox 430
Coifa	Inox 430
Mesa	Inox 430
Estante	Inox 430
Rodas	Pneumáticas
Peso	54 KG
Largura	500 MM
Comprimento	1550 MM
Altura (piso à chaminé)	1350 MM


4. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / USO

- 4.1 Encaixe a chapa A com a chapa B formando a estrutura da estante do carrinho.
- 4.2 Utilize 03 parafusos fendas/porcas sextavas na parte traseira da estante prendendo-a no armário.
- 4.3 Fixe as tampas ao chassi utilizando 02 parafusos soberbos em cada dobradiça.
- 4.4 Utilize 06 parafusos de roscas soberbas para acoplar a estante no chassi.
- 4.5 Acople o armário na estante e prenda-o com 06 parafusos fendas/porcas sextavas na parte superior.
- 4.6 Prenda o cabo anatômico ao chassi utilizando os 04 parafusos/porcas franceses. Em seguida, coloque a mesa parafusando-a ao cabo com os outros 02 parafusos fendas/porcas franceses restantes.
- 4.7 Encaixe as 03 chapas formando a torre do carrinho.
- 4.8 Utilize 02 parafusos de roscas soberbas para acoplar os suportes da churrasqueira.
- 4.9 Rosqueie os 04 parafusos soberbos para acoplar a torre no chassi.
- 4.10 Acople a coifa na torre e fixe-a com 02 parafusos fenda/porca nas laterais.
- 4.11 Coloque a churrasqueira no suporte.
- 4.12 Encaixe as grelhas seguindo o pino que corresponde ao furo do suporte.
- 4.13 Rosqueie os puxadores nas portas com o parafuso Philips.
- 4.14 Coloque o guarda sol no suporte localizado junto ao cabo anatômico.

4.3

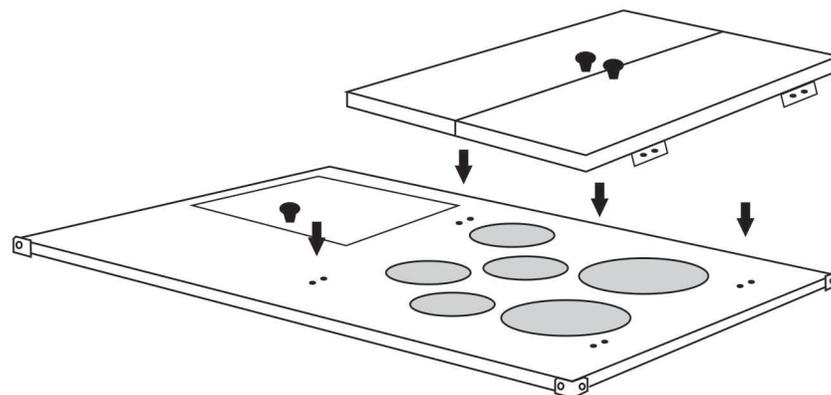


4.5

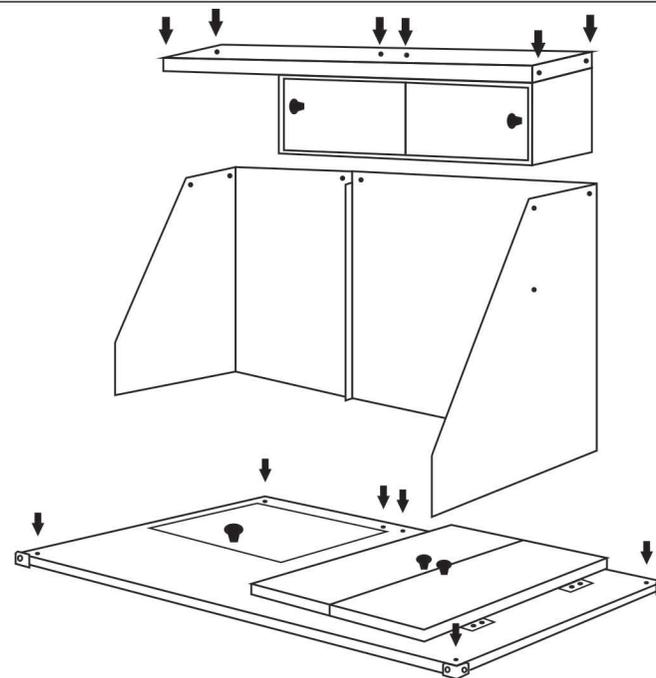


4.4


4.6

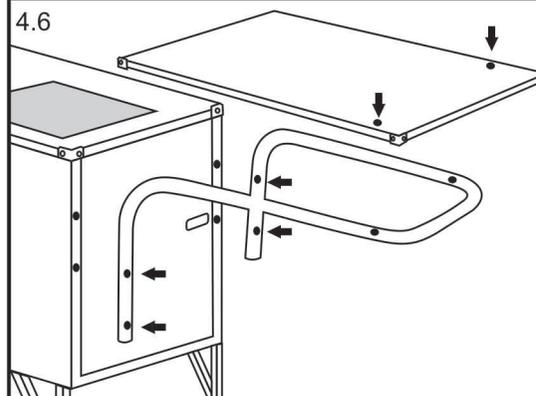


4.7

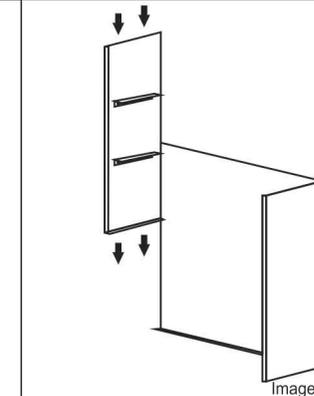

4.1

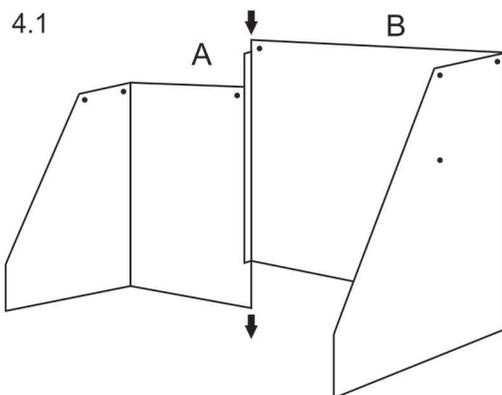

4.2

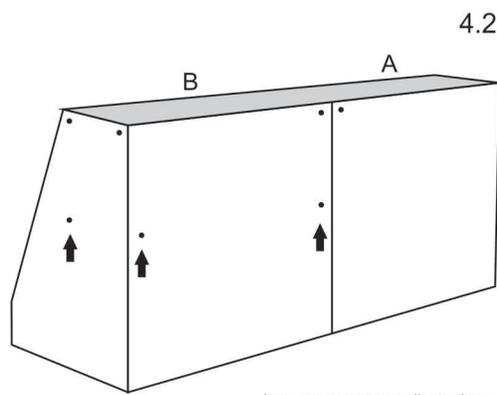

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.