



MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

O forno Kenok deve ser instalado no fogão por um profissional habilitado, seguindo as normas e legislações locais vigentes. Para o bom funcionamento do forno, é imperativo que a instalação e o uso siga as instruções contidas nesse manual.

Recomendamos a instalação dos fornos em lugares arejados, mas protegidos de correntes de ar.


PORTA DE VIDRO (OPCIONAL)

Esta tampa foi desenvolvida com vidro de 6 milímetros e suporta até 600°C. Cuidados para evitar que o vidro se quebre abruptamente:

- Não gotejar água ou molhar a tampa de vidro quando o forno estiver ligado.
- Não tente lavar ou passar pano úmido na tampa enquanto a mesma ainda estiver quente. Espere que ela esfrie para fazer a limpeza com água e sabão neutro.
- Não abrir ou fechar a tampa bruscamente, não apoiar nada sobre a tampa.
- Danos ou quebras causados por mau uso ou a falta dos cuidados acima citados não estão cobertos pela garantia.

MONTAGEM DO FORNO

- 1- Retirar os trilhos que se encontram junto a embalagem do forno, encaixa-os e fixa-os ao porta painéis do fogão. Faça a mesma operação para os dois trilhos.
- 2- Posicionar o forno nos trilhos e desliza-lo até que esteja centralizado.
- 3- Prender o forno ao trilho com parafusos rosca soberba.

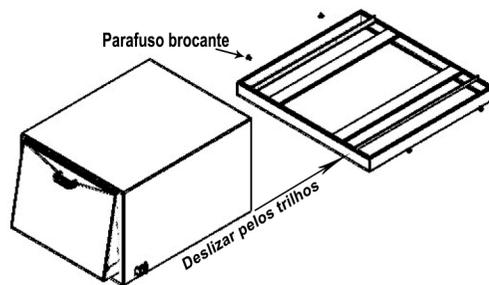


INSTALAÇÃO DO FORNO


Para realizar a instalação do forno no fogão você irá precisar de chave fixa e preferencialmente cola trava rosca.

Para começar a instalação, retire as peças que estão no interior do forno. Você identificará um tubo de cobre com porcas acopladas em suas duas extremidades e um cotovelo com rosca e uma ponta e um furo (com rosca) em uma das faces.

Siga o passo a passo para instalação:

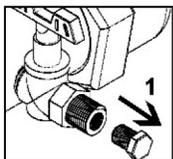


1º passo - Com a ajuda de uma chave fixa, retire o parafuso que faz a vedação dos registros que regulará a entrada de gás no forno. Esse registro está na ponta do lado direito, no tubo frontal.

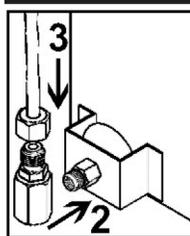

2º passo - Coloque um pouco de cola trava rosca na face furada do cotovelo e rosqueie na entrada de gás do injetor na lateral do forno.

3º passo - Coloque cola trava rosca em uma das porcas na ponta do tubo de cobre e rosqueie na ponta rosca do cotovelo.

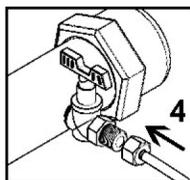

4º passo - Coloque cola trava rosca na porca da outra ponta do tubo de cobre e rosqueie no registro do forno, no fogão.

Antes de ligar o forno, faça o teste com uma bucha e espuma para verificar vazamentos.



MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

O forno Kenok deve ser instalado no fogão por um profissional habilitado, seguindo as normas e legislações locais vigentes. Para o bom funcionamento do forno, é imperativo que a instalação e o uso siga as instruções contidas nesse manual.

Recomendamos a instalação dos fornos em lugares arejados, mas protegidos de correntes de ar.


PORTA DE VIDRO (OPCIONAL)

Esta tampa foi desenvolvida com vidro de 6 milímetros e suporta até 600°C. Cuidados para evitar que o vidro se quebre abruptamente:

- Não gotejar água ou molhar a tampa de vidro quando o forno estiver ligado.
- Não tente lavar ou passar pano úmido na tampa enquanto a mesma ainda estiver quente. Espere que ela esfrie para fazer a limpeza com água e sabão neutro.
- Não abrir ou fechar a tampa bruscamente, não apoiar nada sobre a tampa.
- Danos ou quebras causados por mau uso ou a falta dos cuidados acima citados não estão cobertos pela garantia.

MONTAGEM DO FORNO

- 1- Retirar os trilhos que se encontram junto a embalagem do forno, encaixa-os e fixa-os ao porta painéis do fogão. Faça a mesma operação para os dois trilhos.
- 2- Posicionar o forno nos trilhos e desliza-lo até que esteja centralizado.
- 3- Prender o forno ao trilho com parafusos rosca soberba.

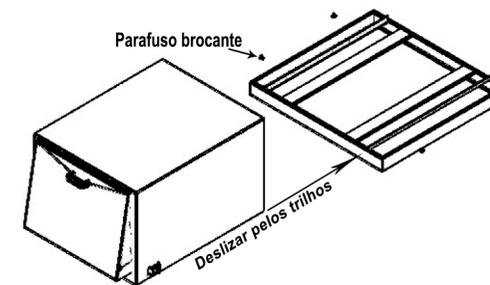


INSTALAÇÃO DO FORNO


Para realizar a instalação do forno no fogão você irá precisar de chave fixa e preferencialmente cola trava rosca.

Para começar a instalação, retire as peças que estão no interior do forno. Você identificará um tubo de cobre com porcas acopladas em suas duas extremidades e um cotovelo com rosca e uma ponta e um furo (com rosca) em uma das faces.

Siga o passo a passo para instalação:

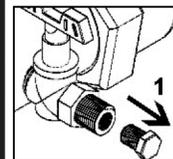


1º passo - Com a ajuda de uma chave fixa, retire o parafuso que faz a vedação dos registros que regulará a entrada de gás no forno. Esse registro está na ponta do lado direito, no tubo frontal.

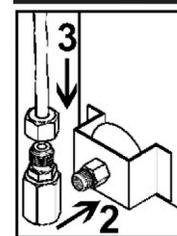

2º passo - Coloque um pouco de cola trava rosca na face furada do cotovelo e rosqueie na entrada de gás do injetor na lateral do forno.

3º passo - Coloque cola trava rosca em uma das porcas na ponta do tubo de cobre e rosqueie na ponta rosca do cotovelo.

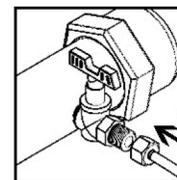

4º passo - Coloque cola trava rosca na porca da outra ponta do tubo de cobre e rosqueie no registro do forno, no fogão.

Antes de ligar o forno, faça o teste com uma bucha e espuma para verificar vazamentos.

CUIDADOS

ATENÇÃO: Antes de utilizar, verifique se não há vazamentos. Utilize água e sabão embebidos em uma esponja. Aperte levemente até que se forme uma espuma nas pontas da mangueira (conexões) e na ligação da válvula com o fogão. Verifique se não há formação de bolhas, o que indica vazamentos.

LIMPEZA

A limpeza deve ser feita com o forno desligado, utilizando uma esponja ou pano macio com água e sabão ou detergente neutro. Não utilize vinagre, limão ou outros agentes ácidos, nem esponjas de aço, pontas de faca e afins. Isso pode danificar o produto ou causar oxidação prematura (ferrugem) das partes do forno.

CHAMAS

O forno possui um regulador de chama na parte traseira e já vem regulado de fábrica. Caso ocorra chama vermelha, trata-se de excesso de ar na mistura e a arruela do regulador de ar deve ser deslizada para frente. Chama amarela, falta de ar na mistura, a arruela deve ser deslizada para trás. Caso haja dificuldades na regulagem, um técnico deve ser contratado para execução desse serviço. Se o problema não for resolvido a assistência técnica deve ser acionada através do telefone (17) 3546 3068 ou email: assistec@kenok.com.br. A análise do problema será feita e caso constatado um problema a empresa deslocará um assistente técnico até o local para sanar o problema.

1º uso - O forno deve ser pré aquecido em temperatura máxima por 60 minutos antes de ser colocado qualquer alimento em seu interior. Isso deve ser feito somente no primeiro uso, para que ocorra a queima dos componentes protetivos e vernizes no interior do forno.

TERMO DE GARANTIA

A Kenok assegura ao proprietário consumidor desse aparelho a garantia de 3 meses referente ao prazo mínimo estabelecido por lei, que é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada KENOK, sendo de fabricação.

1 - Esta garantia perderá sua validade se:

- 1.1 - O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- 1.2 - O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela KENOK.
- 1.3 - O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada no aparelho.
- 1.4 - A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 1.5 - A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos ao desgaste natural e desgaste proveniente do uso de alimentos de dureza excessiva ou abuso e sobrecarga do aparelho.
- 1.6 - Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do "Termo de Garantia" juntamente com a Nota fiscal. A KENOK responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

Data da venda ___/___/___ Nota Fiscal Nº _____ Aparelho Nº _____



Spolu Benesse do Brasil Ltda.

Fones/Fax: (17) 3546-2193/3546-3062/3546-3068/3546-2084
e-mail: kenok@kenok.com.br - www.kenok.com.br
Rua Aracaju, 205/2 - Centro - Itajobi - SP - CEP 15840-000



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

e-mail: assistec@kenok.com.br
Fone: 17 3546 3068

CUIDADOS

ATENÇÃO: Antes de utilizar, verifique se não há vazamentos. Utilize água e sabão embebidos em uma esponja. Aperte levemente até que se forme uma espuma nas pontas da mangueira (conexões) e na ligação da válvula com o fogão. Verifique se não há formação de bolhas, o que indica vazamentos.

LIMPEZA

A limpeza deve ser feita com o forno desligado, utilizando uma esponja ou pano macio com água e sabão ou detergente neutro. Não utilize vinagre, limão ou outros agentes ácidos, nem esponjas de aço, pontas de faca e afins. Isso pode danificar o produto ou causar oxidação prematura (ferrugem) das partes do forno.

CHAMAS

O forno possui um regulador de chama na parte traseira e já vem regulado de fábrica. Caso ocorra chama vermelha, trata-se de excesso de ar na mistura e a arruela do regulador de ar deve ser deslizada para frente. Chama amarela, falta de ar na mistura, a arruela deve ser deslizada para trás. Caso haja dificuldades na regulagem, um técnico deve ser contratado para execução desse serviço. Se o problema não for resolvido a assistência técnica deve ser acionada através do telefone (17) 3546 3068 ou email: assistec@kenok.com.br. A análise do problema será feita e caso constatado um problema a empresa deslocará um assistente técnico até o local para sanar o problema.

1º uso - O forno deve ser pré aquecido em temperatura máxima por 60 minutos antes de ser colocado qualquer alimento em seu interior. Isso deve ser feito somente no primeiro uso, para que ocorra a queima dos componentes protetivos e vernizes no interior do forno.

TERMO DE GARANTIA

A Kenok assegura ao proprietário consumidor desse aparelho a garantia de 3 meses referente ao prazo mínimo estabelecido por lei, que é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada KENOK, sendo de fabricação.

1 - Esta garantia perderá sua validade se:

- 1.1 - O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- 1.2 - O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela KENOK.
- 1.3 - O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada no aparelho.
- 1.4 - A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 1.5 - A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos ao desgaste natural e desgaste proveniente do uso de alimentos de dureza excessiva ou abuso e sobrecarga do aparelho.
- 1.6 - Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do "Termo de Garantia" juntamente com a Nota fiscal. A KENOK responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

Data da venda ___/___/___ Nota Fiscal Nº _____ Aparelho Nº _____



Spolu Benesse do Brasil Ltda.

Fones/Fax: (17) 3546-2193/3546-3062/3546-3068/3546-2084
e-mail: kenok@kenok.com.br - www.kenok.com.br
Rua Aracaju, 205/2 - Centro - Itajobi - SP - CEP 15840-000



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

e-mail: assistec@kenok.com.br
Fone: 17 3546 3068